MANUAL DE INSTRUCCIONES

DigiBOX DVB-T2

DC-5501DVBT

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
CARACTERÍSTICAS 3
ACCESORIOS 3
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 4
CONTROL REMOTO 5
CONEXIONES 6
GUÍA DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 6
MENÚ PRINCIPAL 7
- EDICIÓN DE CANALES 7
- EPG (GUÍA DE PROGRAMA) 8
- AJUSTE DE IMAGEN 9
- BÚSQUEDA DE CANAL 9
- TIEMPO 10
- OPCIÓN 11
- SISTEMA 12
- USB 15
- MULTIMEDIA 16
- CONFIGURACIÓN DE FOTOS 19
- CONFIGURACIÓN DE PELÍCULA 19
- CONFIGURACIÓN PVR 20

VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE TV 21
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 22

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente con el fin de evitar daños en la unidad o accidentes:

- Esta unidad debe ser depositada siguiendo las normas medioambientales de su localidad. De lo contrario, puede causar daños al medio ambiente.
- El tomacorriente donde es conectada la unidad debe esta en un lugar de fácil acceso en caso de presentarse una emergencia.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad. De igual manera, evite obstruir las ranuras de ventilación de la unidad ya que esto puede causar incendios.
- No limpie la unidad con líquidos o esponjas abrasivas ya que esto puede dañar su acabado.
- Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas.
- No deje caer ni dañe de ninguna manera el control remoto de la unidad
- Si hay humo saliendo de la unidad, o un olor a cable quemado, desconéctela del tomacorriente y contacte a un agente calificado para su revisión. Nunca intente reparar la unidad usted mismo, ya que esto puede causar accidentes debido al alto voltaje que esta maneja.
- Coloque la unidad sobre una superficie estable y donde la unidad no se resbale.
- Mantenga la unidad alejada del agua.
- Limpie el polvo que se acumula en la unidad, ya que esto puede causar incendios o daños en la misma.
- No abra la unidad ni intente repararla usted mismo
- Cuando desconecte la unidad, hágalo sosteniendo el enchufe directamente, evite desconectarla halando de su cable de energía.
- No trasporte la unidad mientras esta se encuentre conectada al tomacorriente.
- Mantenga la unidad alejada de artículos magnéticos y parlantes.
- Coloque la unidad en lugares con buena ventilación y alejada de los rayos directos del sol.
- Evite exponer la unidad a temperaturas mayores a 30ºC e inferiores a 5ºC.
- La unidad no debe ser rociada con agua o cualquier otro liquido.

CARACTERÍSTICAS

- Receptores DVB-T/T2 H.264 HD, Completamente compatible con DVB-T/T2 estándar.
- USB2.0 PVR y “Timeshift” listo a través del puerto USB.
- Salida HD 675i/720p/1080i/1080p.
- Soporta MPEG-4, H.264, AAC, AC3 Y Formatos PCM.
- Reproducción de media BMP y WMA, AVI, DIVC, MPE, JPEG.
- Video Y, Cb/Pb, Cr/Pr, CVBS y Audio L/R.
- Audio Coaxial Digital, CH3-CH4.
- HDMI I1.4A/HDCP 1.2 Protección de copia.
- Voltaje: AC: 110-240V – 50/60Hz.

ACCESORIOS

- Manual de instrucciones.
- Control remoto.
- 2 baterías AAA
- Cable AV
- Cable HDMI
- Antena activa.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Panel Frontal

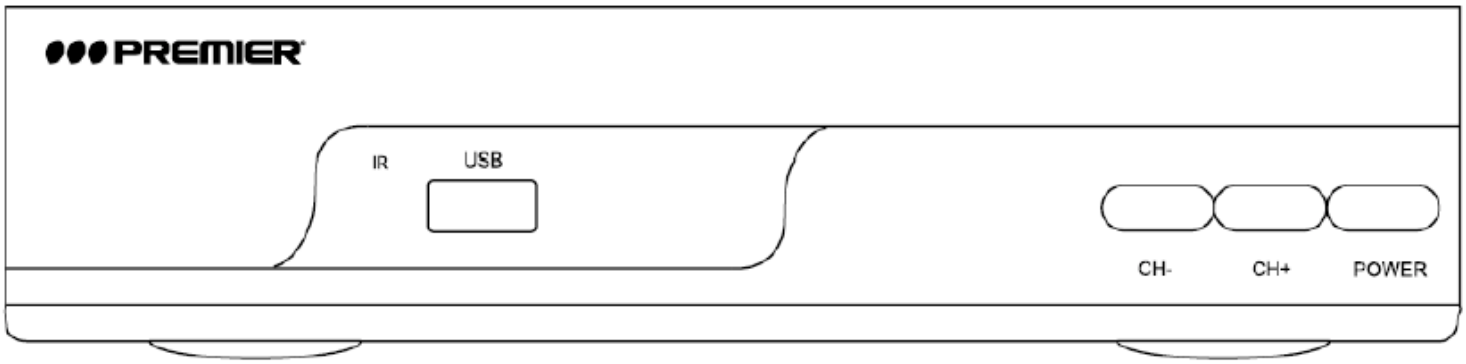

- Ventana LED de visualización: Muestra los números de canal.
- USB: entrada de datos desde una memoria USB.
- CH+ / CH-: Cambiar canales en modo de visualización, y mueve el cursor arriba/abajo en modo de menú.
- Potencia: Presione para encender/apagar la fuente de potencia.

Panel Posterior

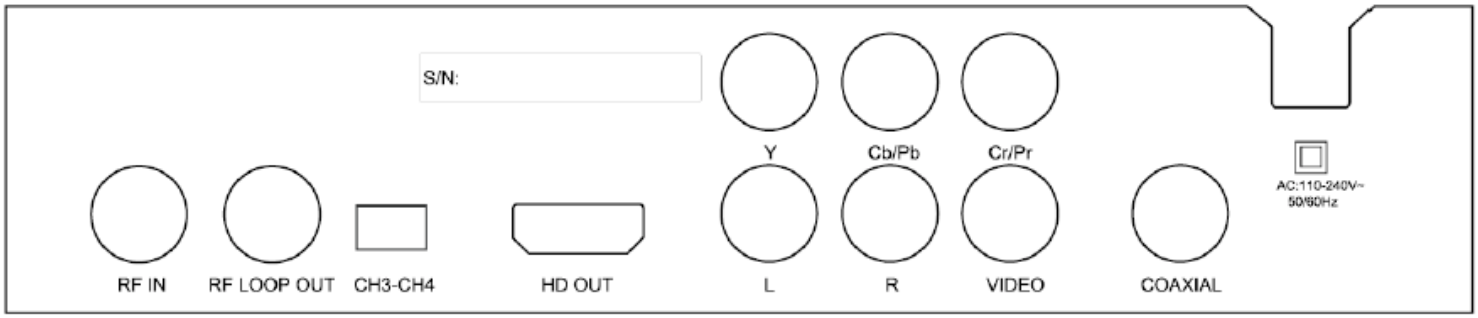

- RF IN: Conectar la antena.
- Salida Loop RF: puerto de salida de señal DISH IN.
- CH3-CH4: canal 3/4 para visualizar a través de RF.
- Salida HD: Conecte la entrada HDMI del TV.
- L/R, Video.
- Y, Cb/Pb, Cr/Pr: Conecta a su TV o receptor AV.
- Coaxial: Conecte a la entrada coaxial en el sistema de sonido.

CONTROL REMOTO

1. STANDBY: cambia la unidad a modo de espera
2. SUB-T: Selecciona el idioma de subtítulos
3. TTX: Muestra los contenidos de teletexto
4. MUTE: Silenciar o restaurar la salida de audio
5. EPG: (Guía electrónica de programas) acceder a EPF.
6. GOTO: Ajuste el tiempo de reproducción o media
7. PAGE-/+: Giro de pantalla
8. AUDIO: Selección un idioma de audio o modo de audio
9. REPEAT: Activar o Desactivar el modo de reproducción
10. MENU: Mostrar menú en pantalla
11. EXIT: Regresar al menú anterior.
12. CH+/-: Navegar por el menú. Seleccionar el canal anterior o siguiente
13. VOL-/+: Aumentar o Disminuir el volumen
14. OK: Seleccionar el ítem deseado
15. FAV: Mostrar o editar la lista de programas favoritos
16. TV/RADIO: Cambiar entre modo de Radio o TV
17. 0-9 (Botones numéricos): Menú seleccionado
18. RECALL: Regresar al ultimo menú seleccionado
19. INFO: Mostrar información del canal actual
20. REV: Buscar hacia delante durante la reproducción de medios
21. FWD: Buscar hacia atrás durante la reproducción de medios
22. PREV: Regresar a la pista anterior durante la reproducción
23. NEXT: Saltar a la siguiente pista durante la reproducción
24. ▶ : Resumir reproducción
25. TIMESHIFT: Reproducir media pausada, iniciar ó resumir
26. ■ : Detener el programa actual
27. PVR: Grabar y reproducir el programa de televisión y película
28. ● : Grabar
29. V-FORMAT: Ir al formato de video
30. ASPECT: Ajustar el radio de aspecto de la pantalla
31. TIMER: Ajuste para iniciar algunos programas en un determinado momento

CONEXIONES

- Instale la unidad en una posición horizontal.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad, tales como televisores.
- La unidad no debe ser colocadas en lugares con alta vibración, expuesta a los rayos directos del sol y a calor extremo o bajas temperaturas, o lugares sin una adecuada ventilación.

Conexión al Televisor

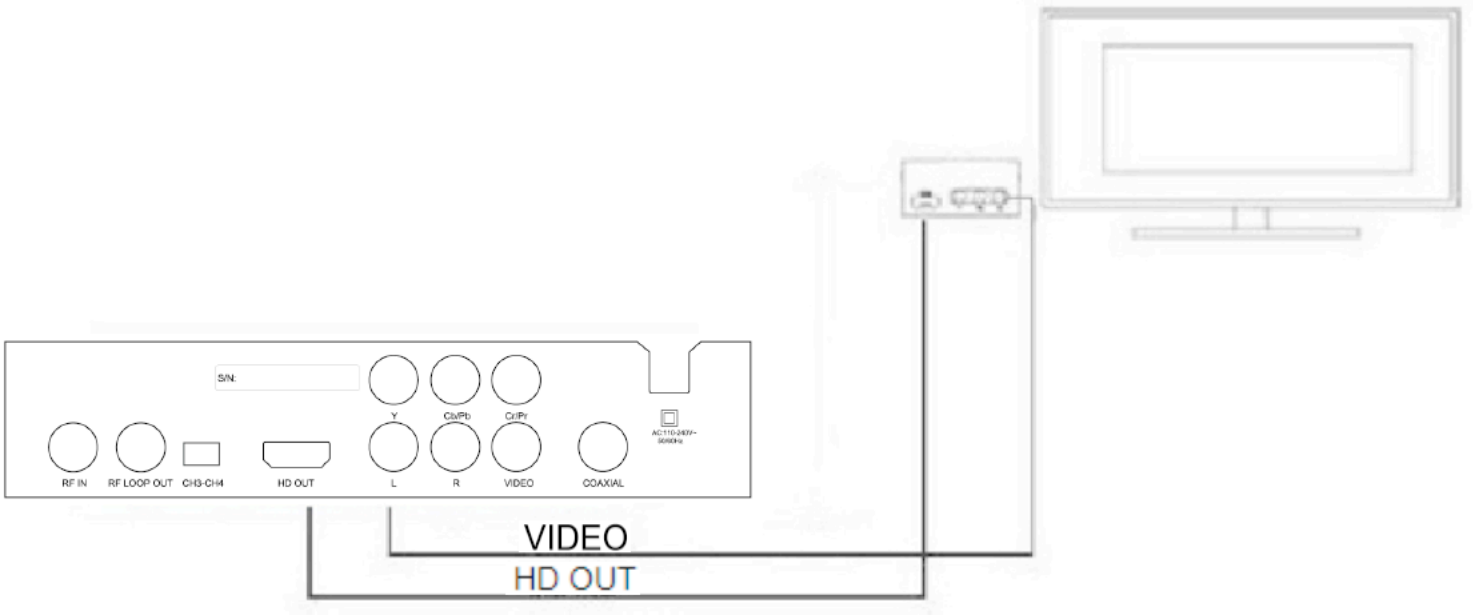

- **Video:** conecte el cable rojo y blanco al conector de audio R y Audio L, y el amarillo en el conector de video.
- **Salida HD:** conecte el puerto HDMI del televisor al puerto HDMI de la unidad.

GUÍA DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Después de que todas las conexiones se han realizado apropiadamente, encienda el televisor y asegúrese que se encuentra conectado al tomacorriente. Presione el botón de potencia para encender la unidad.

Si esta usando la unidad por primera vez o la ha restaurado a los ajustes iniciales de fabrica, el menú de guía de instalación aparecerá en la pantalla del televisor.

1. Encienda el televisor y el receptor.
2. Usando las teclas de navegación ARRIBA / ABAJO puede moverse hacia arriba o hacia abajo en el menú.
3. Cuando encuentre el ítem deseado presione el botón OK para confirmar la selección.
4. Presione el botón EXIT para salir.

Idioma OSD

- Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para seleccionar el idioma deseado, entre los cuales se encuentran Ingles, Checo, Danés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español y Sueco.

País

- Presione los botones de navegación DERECHO e IZQUIERDO para seleccionar el país al cual pertenece.

Búsqueda de canal

- Al seleccionar búsqueda de canal y presionar el botón OK, la unidad empezara a buscar canales automáticamente.
- Una vez el proceso se ha completado, podrá empezar a ver el canal de televisión.

MENÚ PRINCIPAL

Presione la tecla menú para ingresar al menú principal.

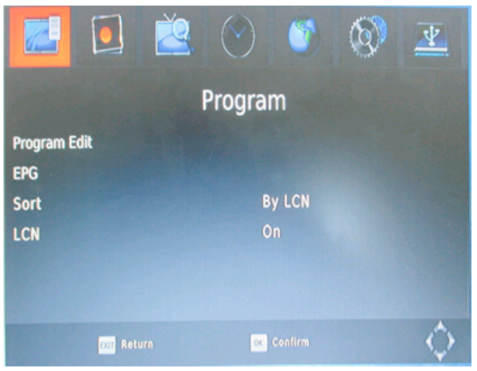

Programa

Para acceder al menú, presione el botón MENU y seleccione “Programa”. Usando los botones de navegación DERECHO e IZQUIERDO para navegar a través del menú. El menú ofrece ajustes en el manejo de programa.
Seleccione una opción y presione el botón OK o el botón de navegación DERECHO para acceder a ese ajuste.
Presione el botón EXIT para salir del menú.

EDICIÓN DE CANALES

Para editar sus preferencias de programa (Bloquear, saltar, favorito, mover o borrar), necesitara ingresar al menú de edición de programa. Este menú requiere una contraseña para acceder, la contraseña preestablecida por la fabrica es “000000”. La contraseña maestra para desbloquear es “000000”

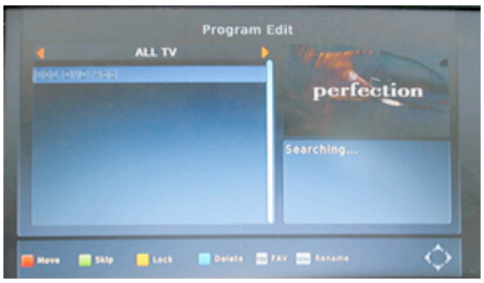

Ajustar canales favoritos

Puede crear una pequeña lista de canales favoritos a los cuales usted puede acceder rápidamente.
Ajustar canal de televisión o radio favorito:

1. Seleccione el canal deseado, luego presione el botón FAVORITO. Una marca de corazón aparecerá indicando que el canal fue ajustado como favorito.
2. Repita el paso anterior para seleccionar mas canales favoritos.
3. Para confirmar y salir del menú, presione el botón EXIT.

Desactivar canales favoritos de radio o televisión

Seleccione el canal favorito y presione el botón FAVORITOS en el control remoto para desactivarlo

Visualizar canales favoritos

1. En modo de visualización, presione el botón FAVORITOS y el menú aparecerá.
2. Presione los botones de navegación ARRIBA/ABAJO para navegar por los canales.
3. Presione el botón OK para seleccionar el canal favorito deseado.

Borrar un canal de televisión o radio

1. Seleccione el programa y luego presione el botón AZUL. Luego, aparecerá un mensaje de advertencia, presione el botón OK para confirmar.
2. Repita el paso anterior para borrar mas canales.

Saltar un canal de televisión o radio

1. Seleccione el canal que le gustaría saltar y presione el botón VERDE en el control remoto. Un símbolo será mostrado indicando que el canal fue marcado para ser saltado.
2. Repita los pasos anteriores para saltar mas canales.
3. Para guardar los ajustes y salir del menú, presione el botón EXIT.

Desactivar la función saltar canales

Seleccione saltar canales y presione el botón VERDE en el control remoto para desactivar la función.

Mover un programa de televisión o radio

1. Seleccione el canal preferido y luego presione el botón ROJO.
2. Presione los botones de navegación ARRIBA/ABAJO para mover el canal.
3. Presione OK para confirmar.
4. Repita los pasos dados anteriormente para mover mas canales.

Bloquear programa

Puede restringir la visualización de programas de televisión o radio siguiendo los pasos dados a continuación:

1. Seleccione el canal preferido, luego presione el botón AMARILLO. Un símbolo de bloque será mostrado indicando que el programa ya fue marcado como bloqueado.
2. Repita los pasos anteriores para bloquear mas programas.
3. Para confirmar el ajuste y salir del menú presione el botón EXIT.
4. Presione el botón AMARILLO para desbloquear la función de bloqueo de canales.
5. Para visualizar los canales bloqueados, será necesario que ingrese la contraseña preestablecida por fabrica, la cual es “000000” o su nueva contraseña. La contraseña maestra para desbloquear es “000000”.
6. Presione el botón TTX, para renombrar el programa.

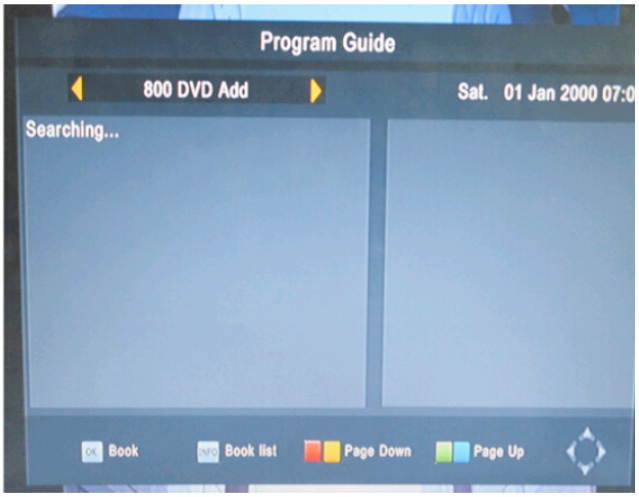

EPG (GUÍA DE PROGRAMA)

Esta función es una guía de televisión en pantalla que muestra los canales en un rango de 7 días. Presione la tecla en el control remoto para acceder a la guía.

Use los botones de ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa preferido. Si hay mas de una pagina de información, use el botón AZUL para subir una pagina y el botón AMARILLO para bajar.

Ordenar

1. Por LCN: Organizar programas bajo LCN.
2. Por nombre de servicio: de acuerdo a la primera letra del nombre del programa.

3. Por servicio ID: de acuerdo al servicio ID.
4. Por ONID: organiza los programas de acuerdo a ONID.

LCN

1. OFF: Desactiva la organización de programas por LCN.
2. ON: Desactiva la organización de programas por LCN.

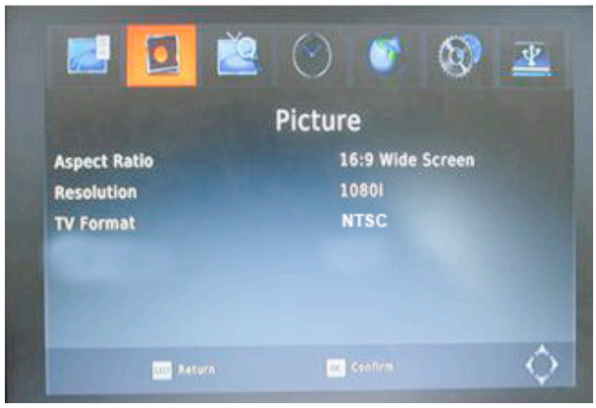

AJUSTE DE IMAGEN

Para acceder al menú, presione MENU y seleccione "Imagen" usando los botones de DERECHA/IZQUIERDA. El menú proporciona opciones para ajustar los ajustes de video. Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar. Presione el botón EXIT para salir del menú.

Puede cambiar este ajuste si la resolución de la imagen no es la correcta. Este ajuste coincide con la mayoría de ajustes comunes par HDTV.

- "480P": Para sistema de TV NTSC.
- "576P": Para sistema de TV PAL.
- "720P": Para sistema de TV NTSC o PAL.
- "1080I": Para sistema de TV NTSC o PAL.
- "1080P": Para sistema de TV NTSC o PAL.

Formato de TV

Si la imagen parece no ser correcta, puede cambiar este ajuste. Debería coincidir con la mayoría de ajustes comunes para televisores en su país.

- "NTSC": Para sistema de TV NTSC.
- "PAL": Para sistema de TV PAL.

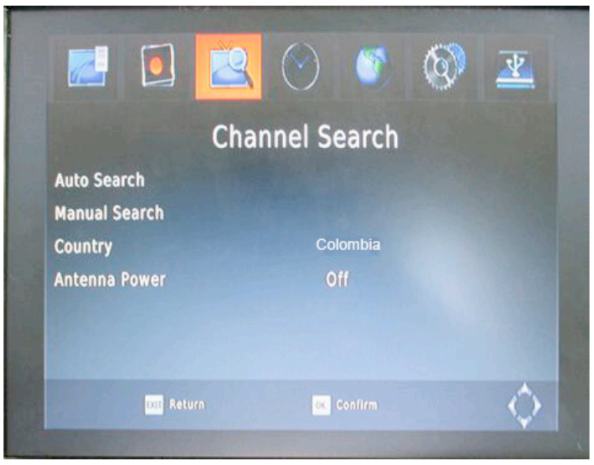

BÚSQUEDA DE CANAL

Para acceder al menú, presione MENU y seleccione "Búsqueda de Canal" usando los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO.
Este menú ofrece opciones para ajustar la opción de búsqueda de canal.
Presione los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione los botones DERECHO/IZQUIERDO para ajustar.
Presione el botón EXIT para salir.

Búsqueda automática

Esta opción buscará automáticamente por canales y los guardara. Los canales y los ajustes anteriores serán borrados.

1. Seleccione "Búsqueda automática" y presione OK o el botón DERECHO para iniciar la búsqueda automática de canales.
2. Para cancelar la búsqueda de canales, presione el botón EXIT. Cualquier canal que ha sido encontrado será guardado.

3. Si no sabe la frecuencia, búsqueda automática buscara programas desde la frecuencia preparada.
4. Guardara los canales automáticamente cuando la búsqueda se complete.

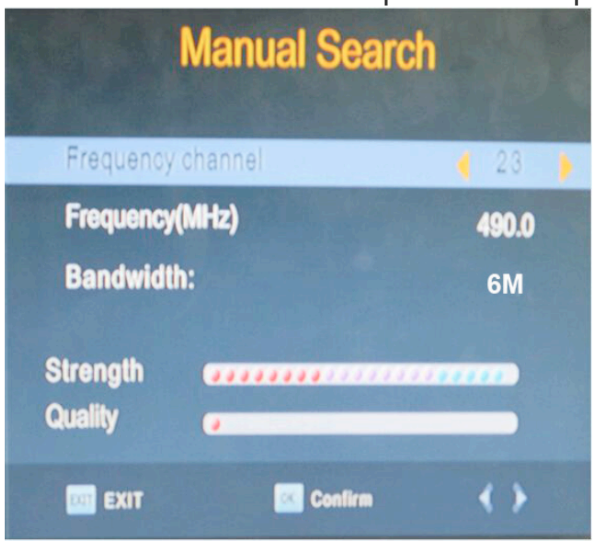

Búsqueda manual

Esta opción le permite escanear nuevos canales sin borrar los que han sido guardados previamente o los ajustes realizados.

1. Seleccione “Búsqueda manual” luego presione OK o el botón DERECHO. La pantalla de búsqueda de canal aparecerá.
2. Presione los botones de navegación de DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar la frecuencia de canal.
3. Presione OK para iniciar la búsqueda de canales.

Si un canal es encontrado, será guardado

TIEMPO

1. Presione los botones de navegación de ARRIBA/ABAJO para seleccionar un ítem.
2. Desfase de tiempo: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para seleccionar Auto o Manual.

- Auto: la zona horaria será ajustada automáticamente de acuerdo a la región del país.
- Manual: La zona horaria será ajustada manualmente.

3. Temporizador de apagado: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para seleccionar el tiempo de apagado.
4. Encender / Apagar: Presione el botón OK en la ventana de ajustes.

Encender / Apagar

1. Encendido: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para seleccionar Activar o Desactivar.
   - Activar: Puede no ajustar el tiempo de encendido.
   - Desactivar: Puede ajustar el tiempo de encendido.
2. Tiempo de encendido: use los botones numéricos para ingresar el tiempo.
3. Encendido: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para seleccionar Activar o Desactivar.
   - Activar: puede no ajustar el tiempo de apagado.
   - Desactivar: Puede ajustar el tiempo de apagado.
4. Tiempo de apagado: Presione los botones numéricos para ingresar el tiempo.

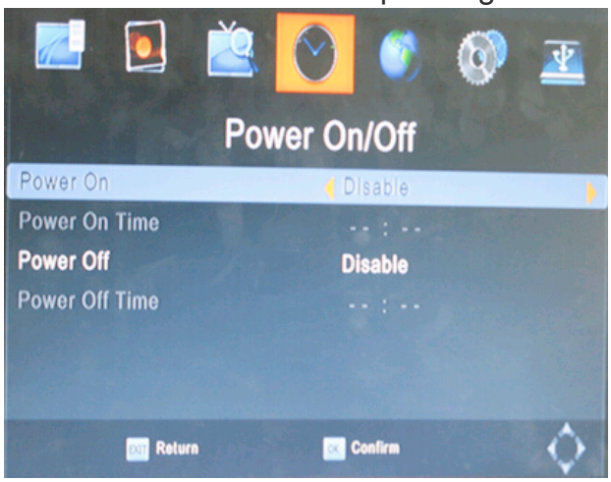

OPCIÓN

1. Presione los botones de navegación de ARRIBA/ABAJO para seleccionar un ítem.

- Idioma OSD: Presione los botones de navegación de DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el idioma que será mostrado en el menú.

- Idioma de subtítulos: Presione los botones de navegación de DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el idioma de subtítulos.
- Idioma de audio: Presione los botones de navegación de DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el idioma de audio.
    - PCM: Decodificación Local, Salida estéreo HDMI.
    - RAW HDMI On: fuente digital de salida HDMI.
    - RAW HDMI Off: después de decodificar, luego sale al amplificador por la fibra óptica.
- Descripción de audio: Presione los botones de navegación de DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la voz de discurso.

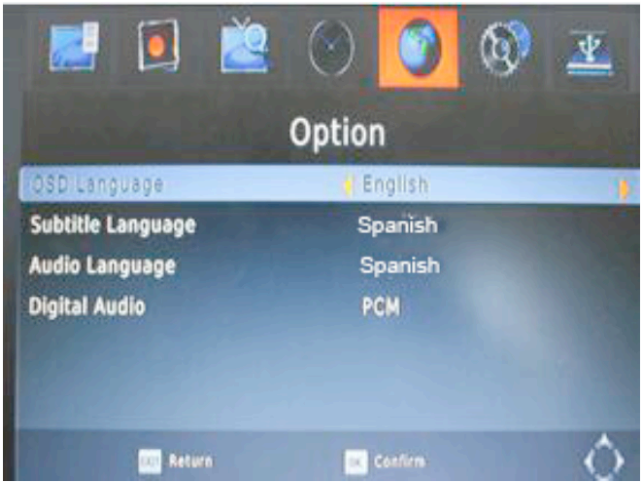

SISTEMA

1. Presione los botones de navegación de ARRIBA/ABAJO para seleccionar un ítem.

- Guía parental: Presione OK para seleccionar el nivel de edad.
    - Ingresar contraseña: Preestablecida “000000”
- Ajustar contraseña: Presione el botón OK para ingresar una nueva contraseña.
- Restaurar a valores de fabrica: Presione el botón OK para restaurar los valores preestablecidos de fabrica.
    - Ingresar contraseña: Preestablecida “000000”
- Información: Presione el botón OK para ver la información sobre el modelo, versión SW y versión HW.
- Actualización: seleccione OAD o USB para actualizar.
    - OAD: Activar descarga en aire.
    - Actualización USB: debe preparar ““usb_upgrade_all-flash.bin”.

Guía Parental

1. Presione los botones de navegación de DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el nivel de edad.
2. Presione el botón OK para confirmar.

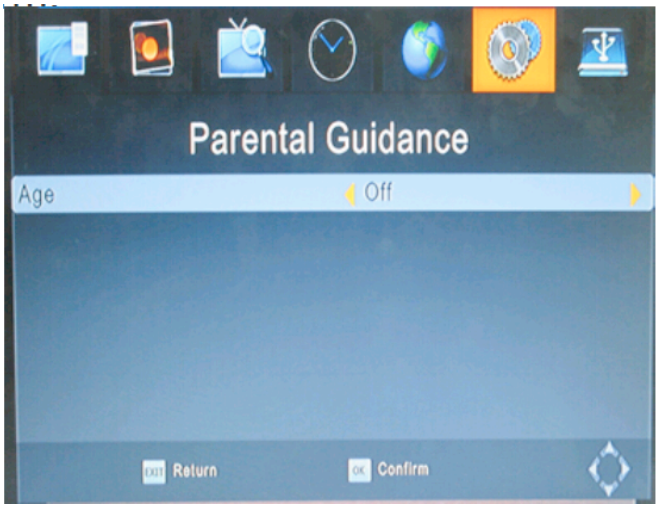

Ajustar contraseña

1. Ingresar contraseña anterior: Use las teclas numéricas para ingresar la contraseña anterior.
2. Ingresar la nueva contraseña: Use las teclas numéricas para ingresar la nueva contraseña.
3. Confirmar contraseña: Presione los botones numéricos para ingresar la nueva contraseña nuevamente.
4. Presione el botón OK para confirmar.

Información

1. Presione el botón EXIT para salir

Actualización de software

1. OAD: Presione el botón OK para ajustar el tiempo de actualización de aire y el estatus.
2. Actualización USB: Presione el botón OK para seleccionar el archivo USB de “usb_upgrade_all-flash.bin”.

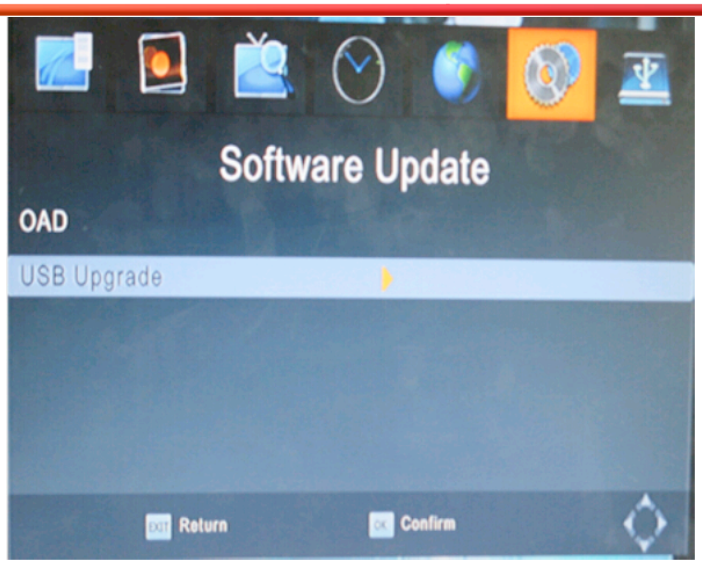

OAD

1. Estatus: Presione los botones de navegación DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar Activar o Desactivar.
2. Tiempo de inicio: Presione los botones de navegación DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el tiempo.
3. Presione el botón OK para confirmar.

USB

1. Presione los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar un ítem.

- Multimedia: Presione el botón OK para seleccionar un ítem tal como música, foto o PVR.
- Configurar foto: Presione el botón OK para ajustar los parámetros acerca de la configuración de foto.
- Configurar video: Presione el botón OK para ajustar los parámetros acerca de la configuración de video.
- Configuración PVR: Presione el botón OK para ajustar los parámetros acerca de la configuración PVR.

MULTIMEDIA

- Música: Presione el botón OK para seleccionar un archivo de música. El reproductor soporta formatos tales como mp3, wma, etc.
- Foto: Presione el botón OK para seleccionar un archivo de foto. El visualizador soporta archivos tales como jpg, bmp, etc.
- Película: Presione el botón OK para seleccionar un archivo de película. El reproductor soporta formatos tales como mp4, 3gp, avi, etc.
- PVR: Presione el botón OK para seleccionar un archivo PVR. La unidad solo soporta archivos mts.

MÚSICA

- OK / ▶: Presione el botón OK/PLAY para reproducir archivos de música.
- I<<: Presione el botón SKIP- para reproducir archivos de música anteriores.
- >>I: Presione el botón SKIP+ para reproducir archivos de música siguientes.
- <<: Presione el botón F.RWD para reproducir hacia atrás. La velocidad puede ser incrementada de la siguiente manera: -2x, -4x, -8x, -16x, -32x.
- >>: Presione el botón F.FWD para reproducir hacia delante. La velocidad puede ser incrementada de la siguiente manera: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- I▶: Presione el botón STEP para reproducir música con velocidad paso a paso.
- ■: Presione el botón STOP para detener la reproducción.
- II: Presione el botón PAUSE para pausar la reproducción

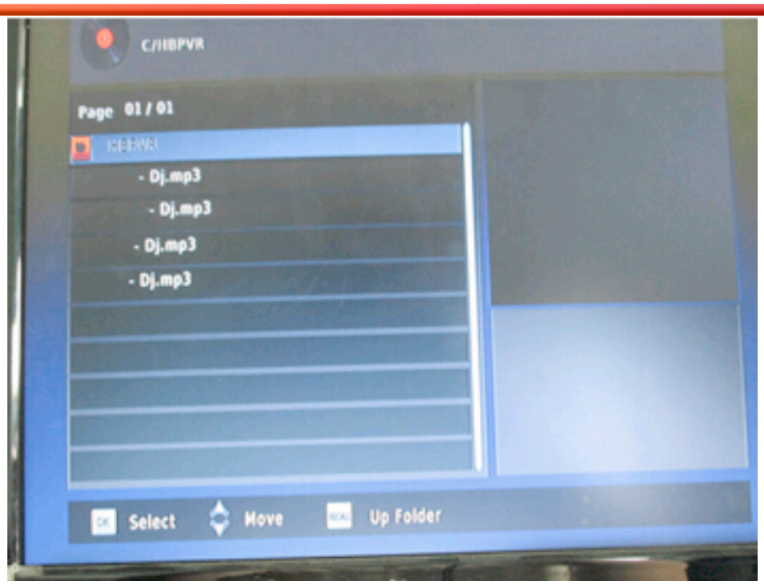

FOTO

- OK: Presione el botón OK para visualizar una foto.
- Visualizar diapositivas: Presione el botón ROJO para visualizar diapositivas.
- Mostrar cuadricula: Presione el botón AZUL para mostrar fotos en cuadricula.
- Salir: Presione EXIT para salir.

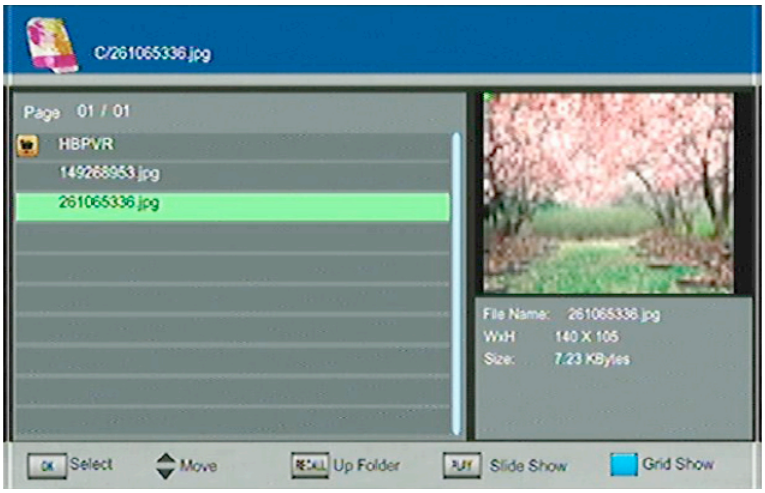

PELÍCULA

- OK / ▶: Presione el botón OK/PLAY para reproducir archivos de video.
- I<<: Presione el botón SKIP- para reproducir archivos de video anteriores.
- >>I: Presione el botón SKIP+ para reproducir archivos de video siguientes.
- <<: Presione el botón F.RWD para reproducir hacia atrás. La velocidad puede ser incrementada de la siguiente manera: -2x, -4x, -8x, -16x, -32x.
- >>: Presione el botón F.FWD para reproducir hacia delante. La velocidad puede ser incrementada de la siguiente manera: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- I▶: Presione el botón STEP para reproducir video con velocidad paso a paso.
- ■: Presione el botón STOP para detener la reproducción.
- II: Presione el botón PAUSE para pausar la reproducción.
- Vista previa / Pantalla completa: Presione el botón ROJO para visualizar la pantalla en modo de

vista previa o pantalla completa.

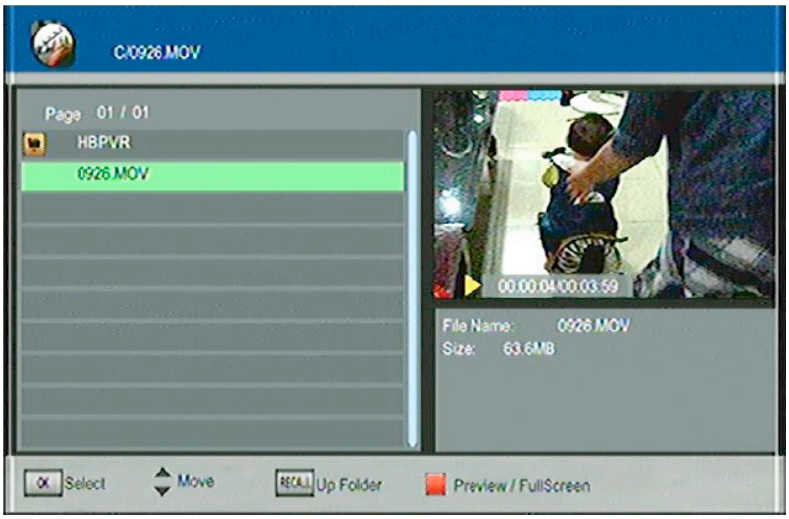

PVR

- OK / ▶: Presione el botón OK/PLAY para reproducir archivos de video.
- I<<: Presione el botón SKIP- para reproducir archivos de video anteriores.
- >>I: Presione el botón SKIP+ para reproducir archivos de video siguientes.
- <<: Presione el botón F.RWD para reproducir hacia atrás. La velocidad puede ser incrementada de la siguiente manera: -2x, -4x, -8x, -16x, -32x.
- >>: Presione el botón F.FWD para reproducir hacia delante. La velocidad puede ser incrementada de la siguiente manera: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- I▶: Presione el botón STEP para reproducir video con velocidad paso a paso.
- ■: Presione el botón STOP para detener la reproducción.
- II: Presione el botón PAUSE para pausar la reproducción.
- Vista previa / Pantalla completa: Presione el botón ROJO para visualizar la pantalla en modo de vista previa o pantalla completa.
- Borrar: presione el botón AMARILLO para borrar el archivo grabado.
- Renombrar: presione el botón VERDE para renombrar el archivo grabado.

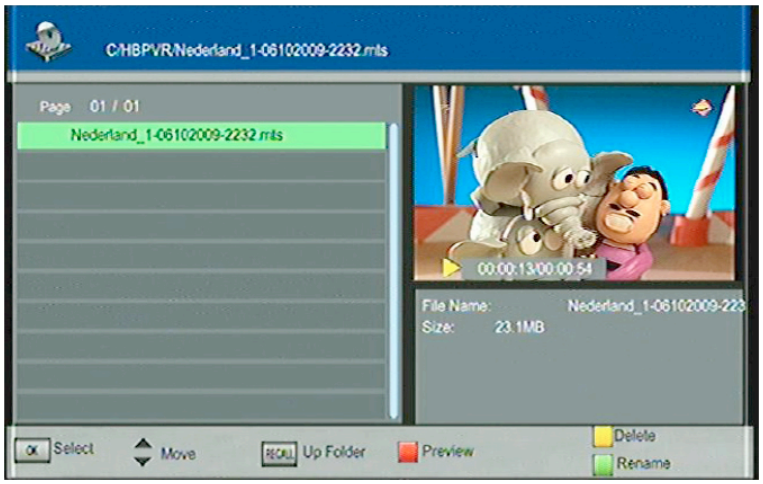

CONFIGURACIÓN DE FOTOS

1. Tiempo de visualización de diapositivas: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para cambiar el tiempo de visualización de diapositivas.
2. Modo de visualización de diapositivas: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para cambiar el modo de visualización.
3. Relación de aspecto: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para cambiar la relación de aspecto en mantener y descartar

CONFIGURACIÓN DE PELÍCULA

1. Especificar subtitulo: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para cambiar el tamaño de los subtítulos entre “GRANDE”, “NORMAL”, “PEQUEÑO”.
2. Fondo del subtitulo: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para cambiar el fondo de los subtítulos entre “GRIS”, “AMARILLO”, “VERDE”.
3. Color de la fuente del subtitulo: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para cambiar el color de la fuente entre “VERDE”, “BLANCO”, “NEGRO”, “ROJO”, “AZUL”.

CONFIGURACIÓN PVR

1. Dispositivo de grabación: Presione el botón OK en la ventana de grabación del dispositivo.
2. Formato: Presione el botón OK en la ventana de formato.

Dispositivo de grabación

1. Disco: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para seleccionar el dispositivo de grabación.
2. Dimensión del Timeshift: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para cambiar el tamaño del Timeshift.

Formato

1. Formato: Presione los botones de navegación DERECHO/IZQUIERDO para seleccionar el formato del dispositivo.
2. Sistema del archivo: Solo soporta archivo del sistema FAT32.
3. OK: Presione el botón OK para iniciar formato.

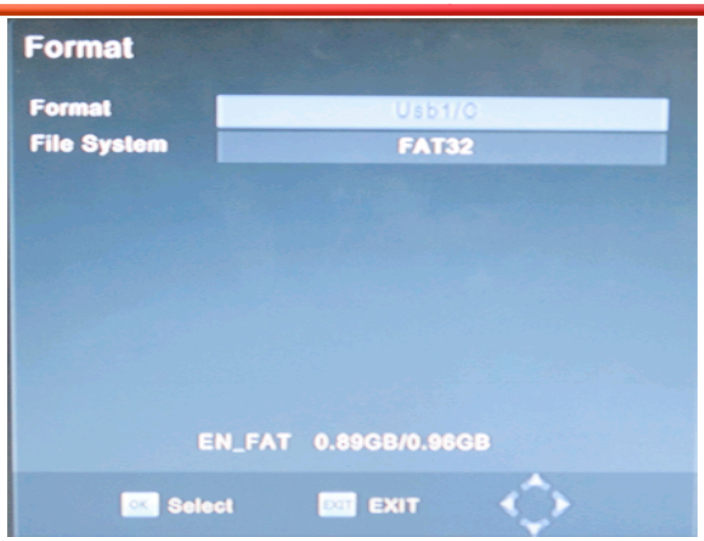

VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE TV

En el modo de visualización, puede hacer lo siguiente:

- CH+/CH-: Cambiar los programas de TV actuales.
- VOL+/VOL-: Ajustar el nivel de volumen.
- 0-9: Use estos botones para seleccionar el programa deseado.
- REC: Grabar programa actual cuando ha insertado el dispositivo USB.
- SUB-T: seleccione los subtítulos.
- AUDIO: seleccione el idioma de programa de TV.
- OK: Muestra el listado de programas de televisión.
- FAVOR: ingrese al menú de programas favoritos, seleccione el programa favorito que desee visualizar.
- INFO: Presione primero el botón para mostrar el banner del programa de TV. Presione el botón por segunda vez para que el banner desaparezca, mostrara la ventana de información del programa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Use la siguiente tabla para solucionar problemas simples que se pueden presentar con la unidad. Si los problemas persisten, contacte a un agente calificado para la revisión de la unidad:

Problema	Posible causa	Posible solución
El panel frontal no muestra ningún mensaje	• El cable de potencia no esta conectado	• Verifique que el cable de potencia este conectado al tomacorriente
No hay imagen ni sonido	• La salida de Audio/Video no esta conectada correctamente • La antena esta mal conectada. • Aparece un mensaje de mala o ninguna señal • El audio esta silenciado • El televisor se encuentra apagado	• Conecte la salida de Audio/Video correctamente. • Conecte el cable de la antena correctamente. • Verifique si hay otro dispositivo conectado entre la antena y la unidad, o ajuste la posición de la antena. • Presione el botón silenciar. • Encienda el televisor.
No hay imagen	• La unidad no puede recibir la señal. • Valores no corresponden a parámetros de sintonización.	• Revise el cable de la antena, reemplace el cable o conecte el cable al receptor correctamente. • Ajuste los valores del sintonizador correctamente. Refiérase al menú de instalación.
Señal débil	• La antena UHF no esta apuntando. • Señal demasiado fuerte. • La antena es demasiado pequeña.	• Ajuste la antena al ángulo correcto. • Conecte el atenuador de señal a la entrada de señal. • Cambie la antena por una mas larga.
El control remoto no opera	• Las baterías del control remoto no están bien colocadas	• Revise que las baterías estén insertadas correctamente en la unidad. • Revise y reemplace las baterías del control remoto.
Débil calidad de imagen. Menos canales en exploración	• El cable de señal esta flojo	• Cambie la potencia de la antena en el menú de antena